

Robot®

Roomba®

Clean Base™ Модуль для автоматичного
викидання сміття

Для роботів для сухого прибирання Roomba® серії i

Посібник користувача

Інформація щодо техніки безпеки

Важлива інформація щодо техніки безпеки

Цей посібник користувача містить інформацію для нормативної моделі: ADE-N2.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час використання електроприладів необхідно завжди дотримуватися основних правил із техніки безпеки, зокрема таких:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ. ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик травм або пошкоджень, прочитайте правила з техніки безпеки та дотримуйтеся їх, коли налаштовуєте, використовуєте робот і проводите технічне обслуговування.

Діти, яким виповнилося 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи особи, які не мають базових знань з експлуатації, можуть користуватися цим пристроєм лише під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або якщо вони пройшли інструктаж щодо безпечного використання пристрою та розуміють можливі загрози. Дітям заборонено гратися з пристроєм. Дітям заборонено чистити пристрій або проводити технічне обслуговування без нагляду.

⚠ Це символ попередження про небезпеку. Він свідчить про ризик фізичного травмування. Щоб уникнути травмування або смерті, дотримуйтесь рекомендацій, які супроводжуються цим символом.

⚡ Ризик ураження електричним струмом

□ Обладнання класу II

⚡ Номінальна вхідна потужність, постійний струм

📖 Прочитайте посібник з експлуатації перед використанням

♻ Загальний символ переробки

🔥 Ризик займання

🏠 Для використання тільки в приміщенні

⚡ Номінальна вхідна потужність, постійний струм

⚡ Номінальна вхідна потужність, змінний струм

🚫 Тримайте в місцях, недоступних для дітей

🔌 Окремий блок живлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Повідомляє про небезпечну ситуацію, яка може призвести до серйозної травми або смерті.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Повідомляє про небезпечну ситуацію, яка може призвести до незначної травми або тілесного ушкодження середньої тяжкості.

ПРИМІТКА. Повідомляє про небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна.

ЗАГАЛЬНЕ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ



- Цей виріб — не іграшка. Під час експлуатації виробу маленькі діти та домашні тварини мають знаходитися під наглядом.
- Забороняється сидати або ставати на виріб.
- Виріб постачається з кабелем живлення, підібраним залежно від країни використання. Його можна підключати тільки до стандартної побутової розетки живлення змінного струму. Не використовуйте сторонні кабелі. Якщо вам потрібен додатковий кабель, зв'яжіться зі службою підтримки. Ми підберемо кабель живлення для вашої країни.
- Не розкладайте та не відкривайте модуль для утилізації сміття за відсутності відповідних інструкцій. Внутрішні деталі пристрою не призначені для обслуговування користувачем. Технічне обслуговування має виконувати кваліфікований спеціаліст.
- Існує ризик ураження електричним струмом. Використовуйте робот лише в сухих приміщеннях.
- Не беріть цей виріб вологими руками.
- Зберігати та використовувати цей виріб дозволяється лише за кімнатної температури.

АВТОМАТИЧНЕ ВИКИДАННЯ СМІТТЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ



- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, перед очищенням модуля для викидання сміття від'єднуйте його від розетки.


- Не наливайте жодні рідини в пристрій і не занурюйте його у воду.
- Не використовуйте на дворі, а також на вологих поверхнях.
- Не дозволяйте використовувати як іграшку. Необхідна особлива увага в разі використання дітьми або поблизу дітей.
- Використовуйте тільки в спосіб, описаний у цьому посібнику.
- Не використовуйте з пошкодженим кабелем або штекером. Якщо прилад не працює належним чином, якщо він падав, пошкоджувався, залишався на дворі або падав у воду, поверніть його до сервісного центру.
- Не беріть штекер або виріб вологими руками.
- Не кладіть жодні об'єкти в отвори. Не використовуйте, якщо заблоковано будь-які отвори; не допускайте потрапляння пилу, ворсу, волосся та інших речей, які можуть перешкоджати потоку повітря.
- Щоб уникнути небезпеки внаслідок випадкового скидання теплового запобіжника, цей прилад не можна підключати через зовнішній вмикаючий прилад, такий як таймер, або підключати до мережі, яка регулярно вмикається та вимикається комунальним підприємством.
- Стежте за тим, щоб модуль для автоматичного викидання сміття та кабель живлення знаходилися подалі від гарячих поверхонь.

ПРИМІТКА.


- Заборонено використовувати перетворювач напруги для заряджання робота. Використання перетворювачів напруги автоматично анулює гарантію.
- Якщо ви проживаєте в місцевості, де часто бувають грози, радимо використовувати стабілізатор напруги. Модуль для викидання сміття може бути обладнано стабілізатором напруги на випадок грози.
- Не використовуйте, якщо не встановлено мішок для пилу та/або фільтри.
- Щоб підтримувати модуль для викидання сміття в належному стані, не поміщайте об'єкти всередину та перевіряйте його на наявність сміття.
- Перед очищенням або технічним обслуговуванням робот необхідно завжди від'єднувати від модуля для викидання сміття.

Інформація про модуль для автоматичного викидання сміття Clean Base™


Вигляд спереду

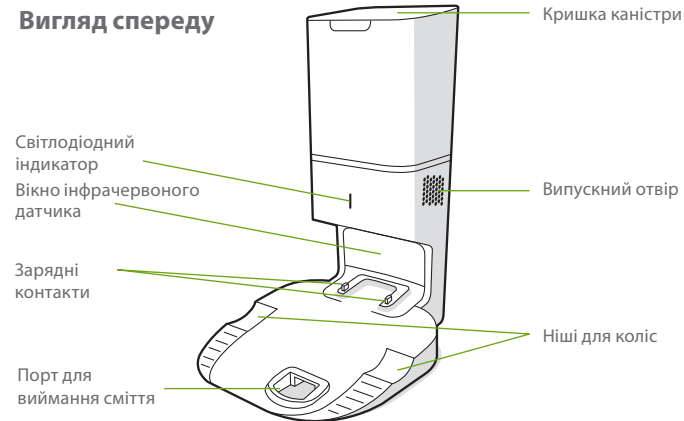

Вигляд ззаду

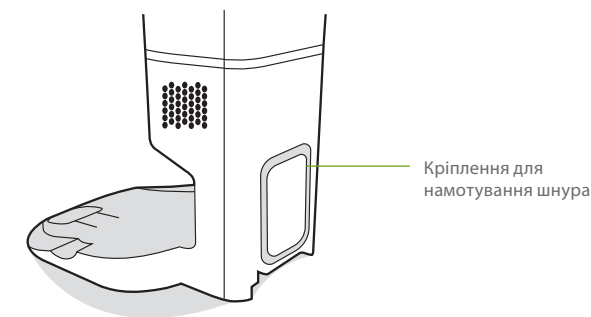

Вигляд зверху

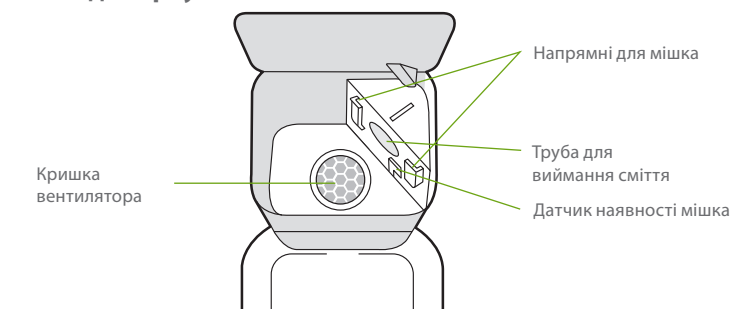


Вигляд знизу



Використання модуля для автоматичного викидання сміття

Розташування модуля для автоматичного викидання сміття Clean Base™

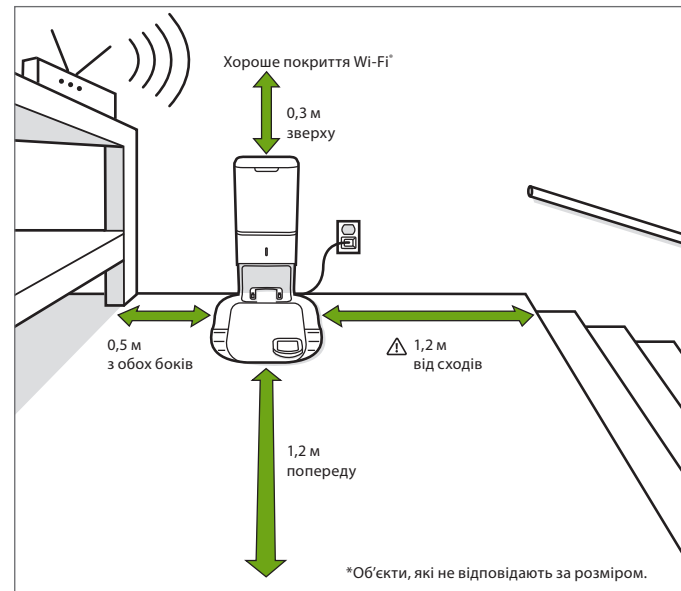

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб робот не впав зі сходів, розмістіть зарядну базу принаймні за 1,2 метра від них.

Інформація про модуль для автоматичного викидання сміття

Під час прибирання робот автоматично повертатиметься до модуля викидання сміття, щоб спорожнити свій бак для сміття та за необхідності перезарядитися.

Світлодіодний індикатор викидання сміття світлитиметься постійним червоним світлом, коли буде потрібен новий мішок. Якщо буде виявлено забиття, модуль для викидання сміття здійснюватиме додаткові спроби автоматично очистити забиття.

Примітка. Якщо ви вручну покладете робот на модуль для викидання сміття, він не спорожниться автоматично. У такому разі використовуйте додаток iRobot HOME або кнопку на роботі, щоб вручну спорожнити бак для сміття.

Догляд і обслуговування

Інструкції щодо догляду та обслуговування


Щоб забезпечити максимально ефективну роботу модуля для збирання сміття, виконуйте наведені нижче процедури догляду.

Мішки	-	Мішки слід замінити тоді, коли про це сповістатиме світлодіодний індикатор / додаток
Зарядні контакти Вікно інфрачервоного датчика	Один раз на місяць	-
Кришка вентилятора всередині каністри	Один раз на місяць (видаляйте сміття з кришки вентилятора)	-

Примітка. Компанія iRobot виробляє різноманітні змінні частини та комплектуючі. Якщо вам потрібна певна деталь, зверніться до служби підтримки iRobot.


Заміна мішка

1 Підніміть кришку каністри, щоб відкрити її.

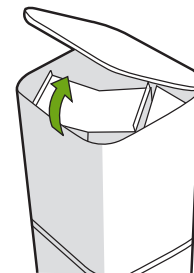


2 Потягніть догори пластикову картку, щоб витягти мішок із каністри.

Примітка. Таким чином ви загерметизуєте мішок, щоб пил і сміття не могли вийти назовні.

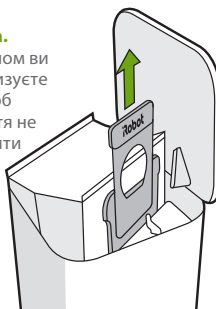

3 Викиньте використаний мішок.

4 Установіть новий мішок, просунувши пластикову картку в напрямні.

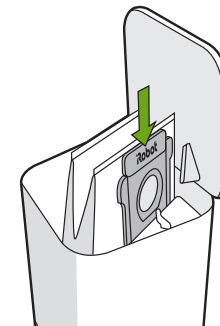


5 Натисніть на кришку, щоб переконатися, що вона повністю закрита.

Примітка. Щоб використовувати робот і модуль для автоматичного викидання сміття з максимальною ефективністю, очищайте та/або замінюйте фільтр, коли необхідно.

Очищення вікна інфрачервоного датчика й зарядних контактів


Перевірте датчики й зарядні контакти та переконайтеся, що вони чисті від сміття. Протріть чистою сухою тканиною.

Примітка. Не розпилюйте засіб для чищення безпосередньо на датчики або в отвори датчика.

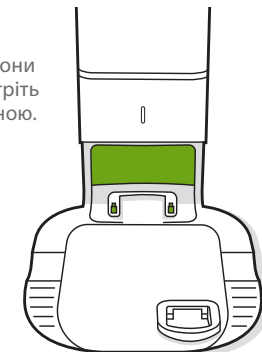


Видалення сміття з кришки вентилятора

Перевірте кришку вентилятора на наявність накопиченого ворсу або сміття та видаліть його, протерши чистою сухою тканиною.

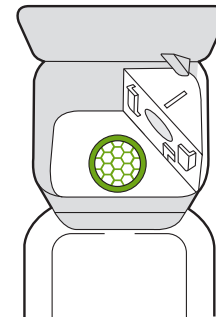

Усунення несправностей

Модуль для викидання сміття сповіщатиме про неполадки за допомогою світлодіодного індикатора, розташованого на передній частині каністри, і за допомогою додатка iRobot HOME.

Світлодіодний індикатор	Розповсюджена помилка	Спосіб усунення
Постійно світиться червоним	Мішок повний або відсутній	<ol style="list-style-type: none">Замініть мішок, якщо він повний або відсутній.Переконайтеся, що мішок надійно вставлений.Якщо проблему не вдається усунути, очистьте від сміття порт у нижній частині робота й модуль для викидання сміття.
Миготить червоним світлом	На шляху проходження док-станції є витік або забиття	<ol style="list-style-type: none">Переконайтеся, що кришка каністри посунута донизу та надійно й герметично закрита. Торкніться кнопки  на роботі, щоб вручну спорожнити бак для сміття.Очистьте від сміття порт у нижній частині робота й модуль для викидання сміття.Від'єднайте модуль для викидання сміття від розетки. Покладіть його на бік і перевірте трубу проходження сміття на наявність сміття. За необхідності вийміть трубу та очистьте сміття.

Цей продукт обладнано стабілізатором температури, призначеним для захисту від пошкоджень через перегрівання. Двигун припинить роботу, якщо спрацює стабілізатор. У цьому випадку від'єднайте модуль від розетки, залиште охолонути протягом 30 хвилин, видаліть увесь бруд з порту та труби для виймання сміття, а потім знову під'єднайте блок до розетки.

Служба підтримки iRobot

Україна

Якщо у вас є запитання чи коментарі щодо модуля для викидання сміття, перш ніж зв'язатися з продавцем, зверніться до компанії iRobot.

Спочатку зайдіть на веб-сайт global.irobot.com і перегляньте довідкову інформацію, поширені запитання та інформацію про аксесуари. Цю інформацію можна також знайти в додатку iRobot HOME. Якщо вам після того буде потрібна допомога, зателефонуйте в нашу службу підтримки в США на номер **(877) 855-8593**.

Години роботи служби підтримки iRobot у США:

- З понеділка по п'ятницю з 09:00 до 19:00 за стандартним східним часом.
- Субота й неділя — з 09:00 до 18:00 за стандартним східним часом.

За межами України

Відвідайте веб-сайт global.irobot.com, щоб:

- дізнатися більше про iRobot у вашій країні;
- Отримайте поради та підказки для покращення роботи вашого виробу
- отримати відповіді на запитання;
- зв'язатися з місцевим центром підтримки.

Нормативна інформація

 Про виконання вимог Декларації відповідності нормам ЄС читайте на сторінці www.irobot.com/compliance.



Цей символ на виробі означає, що його не можна утилізувати з іншими звичайними побутовими відходами. Як кінцевий користувач ви зобов'язані утилізувати прилад після завершення його терміну використання в безпечний для довкілля спосіб, як описано нижче:

- повернути його дистриб'ютору/дилеру, у якого ви придбали виріб; або
- віднести його в спеціальний пункт прийому.

Належна утилізація цього виробу допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людини та довкілля, які в іншому разі можуть виникнути через неналежне поводження з відходами. Для отримання додаткової інформації зверніться в місцеві органи влади або до найближчого спеціального пункту прийому. Законодавством вашої країни може передбачатися покарання за неналежне поводження з такими відходами. Додаткова інформація доступна в такому джерелі: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

iRobot[®]

©2018 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Усі права захищено.

iRobot, Roomba та Virtual Wall є зареєстрованими торговими марками корпорації iRobot.

HomeBase+ є торговою маркою корпорації iRobot. Wi-Fi і логотип Wi-Fi є зареєстрованими торговими марками Wi-Fi Alliance.

